〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書にお要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でもその場合には、有料修理になります。
   イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   ニ. 保証書の提示がない場合
   ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行致しませんのでお失くしないように大切に保管してください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理については、ご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合せください。

保証書

販売店様へ
ご販売時に責任にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室へご依頼ください。
※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともに返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品名	タニタ温湿度計 TT-538
保証期間	本体 お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 年 日
販売店	住所・氏名 印 電話 （ ）
お客様	ご住所 〒 お名前 様 電話 （ ）

株式会社 タニタ 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821

使い方.1 時刻・カレンダーをあわせる

お使いいただく前に、時刻・カレンダーをあわせてください。
ご使用初めの時には電池部分の絶縁テープを外してからご使用ください。
また、表示部にはシールが貼ってありますので、はがしてからご使用ください。

①「セット」スイッチを3秒以上押す。
12が点滅し、時刻の設定モードになります。
※何も操作しない場合は約30秒で通常表示に切り替わります。

②「▲」スイッチを押して［時］をあわせ「セット」スイッチを押して決定する。
※「▲」を長押しすると数字が早送りされます。つづいて［分］表示が点滅します。
同じように［分］も設定してください。
［分］設定後、［年］が点滅します。

③「▲」スイッチを押して［年］をあわせ「セット」スイッチを押して決定する。
※「▲」を長押しすると数字が早送りされます。つづいて［月］表示が点滅します。

④「▲」スイッチを押して［月］をあわせ「セット」スイッチを押して決定する。
※「▲」を長押しすると数字が早送りされます。つづいて［日］表示が点滅します。

次ページへつづく

使い方.1 時刻・カレンダーをあわせる

前ページよりつづく

⑤「▲」スイッチを押して［日］をあわせ「セット」スイッチを押して決定する。
※「▲」を長押しすると数字が早送りされます。

以上で時刻・カレンダーの設定は終了です。

使い方.2 アラーム時刻を設定、アラームを鳴らす

設定した時間にアラームを鳴らすことができます。

①通常表示の時に「アラーム」スイッチを押してアラーム設定モードにする。［時］が点滅します。
※何も操作しない場合は約30秒で通常表示に切り替わります。（その時マークは表示されます。）

②「▲」スイッチを押して［時］をあわせ「アラーム」スイッチを押して決定する。
※「▲」を長押しすると数字が早送りされます。つづいて［分］表示が点滅します。

③「▲」スイッチを押して［分］をあわせ「アラーム」スイッチを押して決定する。
※「▲」を長押しすると数字が早送りされます。「アラーム」スイッチを押して決定すると、アラーム設定表示に戻ります。
※何も操作しない場合は約30秒で通常表示に切り替わります。（その時マークは表示されます。）

以上でアラームの設定は終了です。

使い方.3 アラームを解除する

アラーム設定表示の時に「アラーム」スイッチを押して◁マークを消す。
アラームが解除されます。
通常表示に戻ります。

アラーム音を止める、スヌーズ機能を使う

●アラーム音を止める

アラームが鳴っている時にどのスイッチを押してもアラーム音が止まります。
※何も操作しない場合はアラーム音は約60秒で鳴り終わります。

●スヌーズ機能を使う

アラーム設定表示の時に「スヌーズ」スイッチを押してZzマークを点灯させる。
※アラーム音が約60秒後、鳴り終わった時、又は途中でアラーム音をとめた時にスヌーズ機能になり、約5分後に再度鳴ります。
※スヌーズを解除するにはZzマークが点灯、点滅時に「スヌーズ」スイッチを押すとスヌーズ機能が解除されます。
※通常表示の時に「スヌーズ」スイッチを押すとZzマークが点灯します。この場合スヌーズ機能は作動しません。アラーム設定時のみ有効です。

使い方.4 最高・最低温度湿度を見る、その他

この製品は30秒ごとに温度、湿度を自動的に測定し、最高最低温度・湿度を自動的に記録します。

●最高・最低温度湿度を見る

①通常表示の時に「最高／最低」スイッチを押す。
表示が切り替わり最高温度・湿度を表示します。

②もう一度「最高／最低」スイッチを押す。表示が切り替わり最低温度・湿度を表示します。

③もう一度「最高／最低」スイッチを押すと通常表示に戻ります。
※何も操作しない場合は約8秒後に通常表示に切り替わります。
※「最高／最低」スイッチを約3秒以上押すと、記録されていた最高・最低温度湿度を消去します。
※消去された値は元に戻りません。

快適レベル表示　この条件から外れた場合、快適レベル表示はしません。

●湿度快適レベル表示　湿度表示が45%～65%にある場合 快適 を表示します。

ホンノー	ホンノー	ホンノー	ホンノー	ホンノー
アオンノー	アオンノー	アオンノー	アオンノー	アオンノー
ミドンノー	ミドンノー	快適	ミドンノー	ミドンノー
アカンノー	アカンノー	アカンノー	アカンノー	アカンノー
35%～39%	40%～44%	45%～65%	66%～70%	71%～75%

●温度快適レベル表示　温度表示が16.1℃～25.0℃にある場合 快適 を表示します。

ホンノー	ホンノー	ホンノー	ホンノー	ホンノー
アオンノー	アオンノー	アオンノー	アオンノー	アオンノー
ミドンノー	ミドンノー	快適	ミドンノー	ミドンノー
アカンノー	アカンノー	アカンノー	アカンノー	アカンノー
13.1℃～14.5℃	14.6℃～16.0℃	16.1℃～25.0℃	25.1℃～26.5℃	26.6℃～28.0℃

アフターサービスについて

1.保証書について
保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき
●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて商品をお送りください。
●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3.ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合せください。

○仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

info: ベストウェイト健康講座 www.best-weight.ne.jp

©2009 TANITA Corporation, All Rights Reserved.

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630	東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013	東大阪市長田中1-3-15 ☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内2-19-20 ☎ 052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082	福岡市博多区東那珂2-6 ☎ 092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡1-6-8 ☎ 022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834	札幌市東区北34条東22-1-35 ☎ 011(786)5611(代表)

ホームページアドレス http://www.tanita.co.jp/

お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-133821
受付時間／9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

2009.4 (0) (GN)

TANITA 健康をはかる

デジタル温湿度計

TT-538

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●安全上のご注意 …… 1
●温湿度について …… 2
●各部のなまえ・表示・機能一覧 …… 3, 4
●電池を交換する、主な仕様、スタンドを使う …… 5, 6
●保証書 …… 7
●使い方.1 時刻・カレンダーをあわせる …… 8, 9
●使い方.2 アラーム時刻を設定、アラームを鳴らす …… 9
●使い方.3 アラームを解除する …… 10
●使い方.4 最高・最低温度湿度を見る、その他 …… 11
●アフターサービスについて …… 12

株式会社 タニタ 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する恐れのある」内容です。
禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

■取扱いについて

⚠ 注意	倒したり、高いところから落とさない。 ➡製品が割れたりして破片などで怪我をする恐れがあります。 平らな安定した場所に設置してください。 ➡壁などに設置する場合は、落ちない場、市販されている鋲やフックなどの掛器具をしっかりと固定してください。 ※製品のフック穴の形状をお確かめになり、掛器具をお選びください。

●温・湿度計に蒸気を当てたり、息を吹き込むことをしないでください。
故障の原因になります。
●分解したり改造しないでください。
故障の原因になります。
●温・湿度計は箱から出して、約30分後に正しい値を表示します。
●設置する場所は、直射日光やエアコン、加湿器などの送風が直接あたらない場所で、床から約1.5mの高さが適当です。

■お手入れについて

禁止	シンナーやベンジンなどは使用しないでください。 よごれた場合は乾いた布でふいてください。

温湿度について

快適なくらしには、快適な環境をつくることが大切です。しかし、環境は天気や地域によって異なり、省エネにも配慮する必要がありますので、次のことを目安にしてください。

●温度について

夏 最近はルームエアコンの普及により、冷やしすぎが多いようです。内気温と外気温の差がありすぎると冷房病にかかりやすくなります。

冬 小さなお子さんや、お年寄りでは体感温度は異なってきます。状況や、環境に応じて、こまめに温度調節をしましょう。

●湿度について

各部のなまえ・表示・機能一覧

《表面》

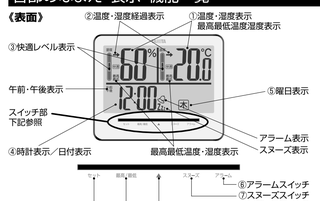

《裏面》



お知らせ

☑取扱説明書
□単4乾電池R03/2個（おらかじめ本体にセットされています。）

機能一覧	
①温度・湿度表示 最高最低温湿度湿度表示	・温度、湿度を表示します。 ・⑨のスイッチを押すごとに、過去の最高、最低温湿度を表示します。温度・湿度最高最低表示も表示されます。
②温度・湿度経過表示	30秒ごとに温度、湿度を自動的に測定し、矢印で前回値からの変化を表示します。（湿度の場合は前回値の数値より0.1℃変化すると矢印の方向が変化します。湿度の場合は前回値の数値より1%変化すると、矢印の方向が変化します。）
③快適レベル表示	快適レベルを5段階で表示します。
④時計表示／日付表示	⑩セットスイッチを押すごとに時計と日付を切り替えます。午前・午後も切り替わります。
⑤曜日表示	曜日を表示します。
⑥アラームスイッチ	アラーム設定、決定、止めるときに使用します。アラーム表示が点灯します。
⑦スヌーズスイッチ	スヌーズ設定スヌーズを止めるときに使用します。アラームを止めるときに使用すると約5分後に再度アラームを鳴らすことができます。スヌーズ表示が点灯します。
⑧アップスイッチ	初期設定のときに時刻や日付をあわせるスイッチとして使用します。（アラーム時刻をあわせるときにも使用する）
⑨最高／最低スイッチ	押すごとに温度・湿度表示を最高最低温度・湿度表示に切り替えます。最高最低温湿度表示が点灯します。
⑩セットスイッチ	押すごとに時計、日付の表示を切り替えます。 初期設定のときに決定スイッチとして使用します。

各部のなまえ・表示・機能一覧

前ページよりつづく

機能一覧	
⑪時刻・カレンダー	時刻、カレンダーをあわせます。
⑫アラーム	アラーム音を鳴らします。
⑬スヌーズ	スヌーズ機能を使います。
⑭最高／最低	最高最低温湿度湿度を表示します。
⑮温度・湿度	温度・湿度を表示します。

電池を交換する

電池が消耗すると表示が薄くなったり、音が小さくなったりしますので、速やかに新しい電池（単4乾電池R03/2本）と交換してください。



※電池を入れると表示画面の表示内容がすべて表示されます。約2秒後通常表示となり電池のセッティングが完了です。異常表示が出た時は再度電池を入れおしてください。

お知らせ

●古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。
●付属の電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

⚠ 注意

電池は⊕⊖の方向を正しく入れる間違えると故障の原因になります。

スタンドを使う



●スタンドのスベリ止め部分を軽く押えて、下方向に固定されるまでスライドさせる。

次ページへつづく

スタンドを使う

前ページよりつづく

●スタンドが固定されてたら、スタンドを持ち上げて立て掛けてください。
※スタンドを下方向にスライドさせる途中でスタンドを持ち上げないでください。スタンドが外れたりスタンドが破壊する場合があります。

主な仕様

表示内容	表示方法	液晶表示
	時計	12時間表示 （平均月差±30秒以内）
	アラーム	約60秒鳴ります
	スヌーズ	5分間隔で約60秒鳴ります。（スヌーズの回数は2回）
	カレンダー	日付・曜日表示
	温度	最高・最低温度表示
		0.1℃単位で表示
		30秒ごとの経過を表示
	湿度	最高・最低湿度表示
		1%単位で表示
		30秒ごとの経過を表示
	快適レベル	5段階
測定範囲		温度：5℃～45℃（測定範囲以外はLo、Hi表示になります。）
		湿度：20%～95%（測定範囲以外はLo、Hi表示になります。）
精度		温度：0～40℃±1℃　それ以外±2℃
		湿度：35～75%±5%　それ以外±10%
使用温湿度範囲		温度：5℃～45℃　湿度：20%～95%
電源		DC3.0V（単4乾電池R03　2本）
電池寿命		約1年間（1日3回アラーム5秒約20秒鳴らした場合）
製品サイズ・質量		118×W148×H25mm　約380g（乾電池を含む）
主な材質		本体：ABS　スイッチ：ABS　表示板（レンズ）：PS
付属品		単4乾電池R03×2本　取扱説明書

※湿度計の精度保障は常温の範囲です。

（白地）